




- Ställ vridomkopplaren i **SET-UP** läge
- Tryck på  **DISPLAY** tangenten tills du kommer till **Steg & Rampfunktioner**

- Tryck på  höger tangenten för att ändra **Inställning Stegfunktion 1**

- Använd  navigeringsknapparna för att välja och ändra parametrarna

- Programmera dessa Steg 1 – 5 värden

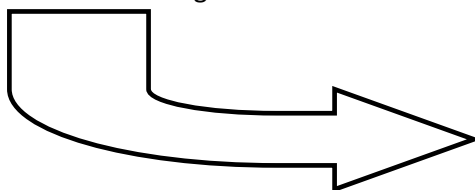

Steg & Rampfunktioner		
Stegfunktion 1:		Steg 1-5/10
Steg	Spänning	Löptid (m:s)
1	300V	1:00
2	800V	1:00
3	1200V	1:00
4	2500V	1:00
5	5000V	5:00
Total körtid (m:s)		9:00

- Tryck på  **DISPLAY** knappen för att komma till Steg 1 – 6, och se till att det står "--", dvs, ingenting på raderna 1 – 6

Steg & Rampfunktioner		
Stegfunktion 1:		Steg 6-10/10
Steg	Spänning	Löptid (m:s)
6	--V	---
7	--V	---
8	--V	---
9	--V	---
10	--V	---
Total körtid (m:s)		9:00

- Nu är programmering av Mantelprovvärden klara.