



Snabbinstruktioner: Mantelprov (CA6550-55)

Inställning

- Ställ vridomkopplaren i **SET-UP**-läge enligt bilden till höger:

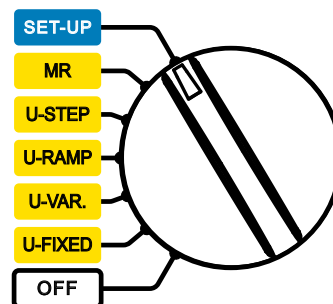

- Tryck på **DISPLAY**-tangents  tills du kommer till **Steg & Rampfunktioner**
- Tryck på den högra navigeringsknappen för att ändra **Inställning Stegfunktion 1**



- Använd navigeringsknapparna  för att välja och ändra parametrarna
- Ställ in värden för **Steg 1 – 5** enligt bilden nedan:

Steg & Rampfunktioner		
Stegfunktion 1:		Steg 1-5/10
Steg	Spänning	Löptid (m:s)
1	300 V	1:00
2	800 V	1:00
3	1200 V	1:00
4	2500 V	1:00
5	5000 V	5:00
Total körtid (m:s)		9:00



- Tryck på **DISPLAY**-knappen  för att komma åt **Steg 6-10**. Se till att displayen visar "--" för dessa enligt bilden nedan:

Steg & Rampfunktioner		
Stegfunktion 1:		Steg 6-10/10
Steg	Spänning	Löptid (m:s)
6	-- V	--:--
7	-- V	--:--
8	-- V	--:--
9	-- V	--:--
10	-- V	--:--
Total körtid (m:s)		9:00

- Inställningarna för ett mantelprov är nu klara. Dessa värden sparas automatiskt i instrumentet under **Inställning Stegfunktion 1** (eller den stegfunktion som du har valt, 1-3).

NORDEN

CA Mätssystem AB
Sjöflygvägen 35 G SE-183 62 TÄBY
Tel : +46 8 50 52 68 00, Fax : +46 8 50 52 68 10
info@chauvin-arnoux.se